

MALTA®

família
malta



100%
NACIONAL



SIGA NOSSO
INSTAGRAM



Cilindro Manual de Massas Doro com Talharim

31 00925 (Vermelho) / 31 00942 (Preto)

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o seu produto, leia atentamente este Manual de Instruções. Temos certeza de que será útil.

www.malta.ind.br

PARABÉNS POR SUA ESCOLHA

Nós da MALTA ficamos satisfeitos com a sua escolha. Para garantir o melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções.

1. PRIMEIROS PASSOS

Ao receber o produto, recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- Amassados e riscos na estrutura;
- Quebra de peças;
- Falta de peças através de violação da embalagem.

Não use o aparelho para outra finalidade que não sejam as descritas no Manual.

2. RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Leia e compreenda todas as instruções contidas neste Manual antes de operar o equipamento;
- Mantenha o aparelho e seus acessórios fora do alcance de crianças;
- Verifique se não há alguma avaria no cilindro manual, que possa interferir no funcionamento do mesmo. Se for o caso não utilize sem antes sanar o problema, não remova ou troque peças por outras que não sejam originais MALTA;
- Antes de usar sua máquina de massa pela primeira vez, limpe-a com um pano seco para remover qualquer excesso de resíduo que possa ter.

Recomendações quanto ao local de operação

Somente opere o aparelho sobre uma superfície plana, firme e estável.

Segurança na operação e manutenção


As peças giratórias do equipamento podem causar acidentes, portanto ao operar o cilindro manual mantenha os cabelos, partes do corpo, joias e roupas afastadas do aparelho para evitar lesões.

CUIDADO: Risco de esmagamento de Mãos.



3. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Identificação dos Componentes

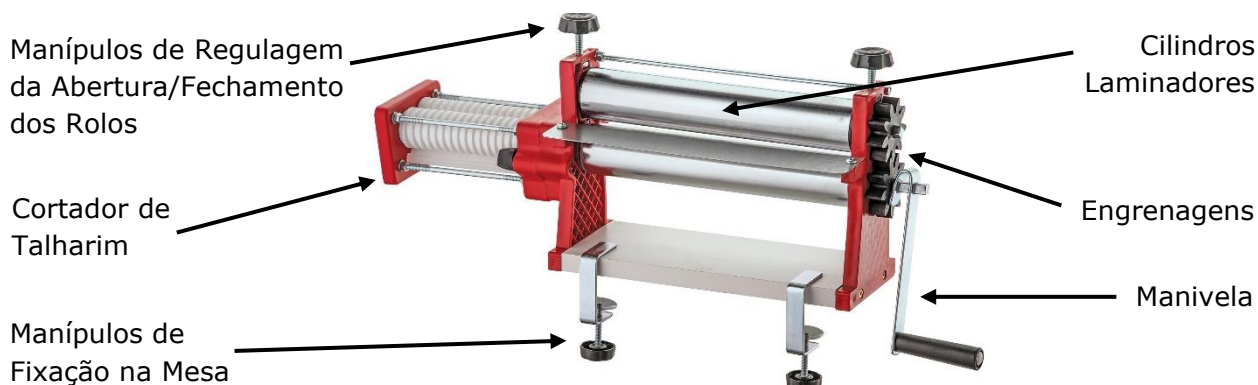

Especificações Técnicas

Cilindro Massa Doro (28 centímetros)
Cortador de Talharim (13 centímetros)

Laterais e Engrenagens: Nylon

Cilindros: Aço Cromado

4. INSTRUÇÃO DE USO

- Fixe o cilindro manual na borda de uma mesa ou na superfície onde ela será utilizada, ajustando os pinos inferiores;
- Encaixe a manivela no eixo que gira as engrenagens, para poder exercer a rotação da manivela;
- Ajuste a altura dos rolos para obter a espessura desejada da massa;
- Insira a massa entre os rolos, gire a manivela e passe-a até obter a forma e espessura desejadas. Comece com a massa mais grossa e finalize com a mais fina.

Cuidados necessários

- Nunca coloque o aparelho na máquina de lavar louça ou mergulhe-a em água; Recomenda-se lavar em água corrente da torneira após o uso;
- Não insira facas ou panos entre os rolos.

5. INFORMAÇÕES E CONTROLES DE PÓS-VENDAS

Como solicitar Assistência Técnica MALTA

A primeira opção é procurar o posto de Assistência Técnica Autorizada MALTA mais próximo, para verificar a relação de fornecedores de Assistência é necessário entrar em contato utilizando uma das seguintes formas:

E-mail: assistencia@malta.ind.br

Fone: 0 (xx) 54 3213.6801

Fax: 0 (xx) 54 3213.6803

Site: www.malta.ind.br

Aponte a câmera do seu celular e escaneie o QR CODE para ter acesso ao WhatsApp da Assistência Técnica MALTA.



Termo de Garantia

GARANTIA LEGAL* 90 DIAS

GARANTIA ESTENDIDA 90 DIAS

GARANTIA TOTAL** 180 DIAS

Com este produto, a MALTA Utilidades Domésticas, tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida; O cilindro manual é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor ou entrega do produto; Para sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual de instruções com este Certificado de Garantia e Nota Fiscal de compra em local segura e de fácil acesso; A Garantia Legal* atende o Código de Defesa do Consumidor e tem seu início na data da aquisição do produto; A Garantia Total** é a soma da Garantia Legal mais a Garantia Adicional; A MALTA prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos, quanto os remunerados, somente na fábrica ou nos postos de Assistência Técnica Autorizada MALTA conforme localidade.

Excluem-se da Garantia

A garantia a que se refere o presente termo se extinguirá de pleno direito, na ocorrência de uma das circunstâncias abaixo descritas:

- O produto adulterado ou consertado por qualquer fornecedor não aprovado pela MALTA;
- Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela MALTA;
- Uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do Manual;
- Instalações inadequadas;
- Efeitos decorrentes de produtos químicos abrasivos;
- Danos causados por agente da natureza (enchentes, maresias, raios, etc.);
- Receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário;
- Ausência ou adulteração do número de série.

Foro: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul/RS, para qualquer ação.

A MALTA reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos sem aviso prévio.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

MALTA Indústria de Equipamentos e Utilidades Domésticas Ltda
Rua Igneis Fedrizzi Angonese, 728 – Bairro Salgado Filho
Caxias do Sul/RS – Brasil
CEP 95098-115 – CNPJ 93.489.482/0001-76
Fone (54) 3213.6801 – Fax (54) 3213.6803
www.malta.ind.br